

Průvodce instalací

Solární panel Tapo

1 Umístěte solární panel


Poznámka: Poloha a úhel sklonu solárního panelu výrazně ovlivňuje solární účinnost.

1. Vyberte místo, kde solární panel dostane nejvíce slunečního světla po celý rok.
2. Umístěte panel jižním směrem na severní polokouli nebo severně orientované na jižní polokouli.
3. Pravidelně otírejte panel, abyste odstranili prach a nečistoty.

2 Namontujte solární panel


1. Sejměte držák

Uvolněte nastavitelný šroub pro odpojení montážního držáku a nastavitelný držák.

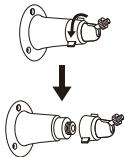

2. Nainstalujte nastavitelný držák


Nainstalujte nastavitelný držák na zadní straně solárního panelu a utáhněte upevňovací šroub.

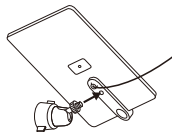

3. Vyrvejte otvory


Přilepte montáž šablony k požadované umístění. Vyrvejte tři otvory pro šrouby podle šablona.

$\Phi=6$ mm (15/64 palce)

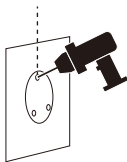


4. Nainstalujte montážní konzolu

Vložte tři držáky kotvy do otvorů a pomocí montážních šroubů připevněte konzolu přes kotvy.

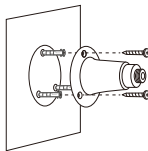

5. Nainstalujte solární panel

Nainstalujte solární panel na montážní držák, otočte nastavitelný šroub, ale nechte jej uvolněný, nakloňte solární panel, abyste upravili úhel, a poté utáhněte nastavitelný šroub.

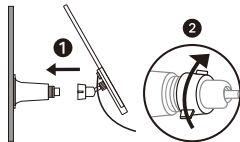


Chcete-li optimalizovat účinnost solárního panelu:

1. Namontujte solární panel na jižní polokouli nebo na sever na jižní polokouli.


2. Nastavte úhel náklonu mezi panelem a vodorovnou zemí. Doporučený úhel sklonu je $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$.

Poznámka: Chcete-li úhel nastavit, povolte stavitelný šroub, nakloňte solární panel do požadovaného úhlu a poté utáhněte nastavitelný šroub a upevňovací šroub.

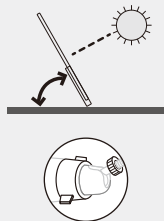

3 Připojte solární panel k vašemu Tapo zařízení

1. Nasuňte vodotěsné těsnění na USB konektor kabelu solárního panelu.

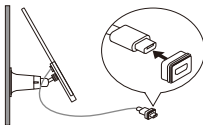

2. Zapojte USB konektor do USB portu vašeho Tapo zařízení pro nabíjení.

Poznámka: Obrázky se mohou lišit od vašich skutečných produktů. Pokud je port USB vašeho zařízení Tapo u zdi, přesuňte zařízení pro snazší přístup a poté jej vraťte.

